収納のしかた

❶ お手入れをする

• 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫が発生する原因になりますので、掃除機で取り除いてください。

❷ 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

• 電気カーペット用ヒーターと同じポリ袋や包装箱の中に入れるときは、ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。ヒーターを傷める原因になります。

折りたたみ方（うら面を内側にしてください。）

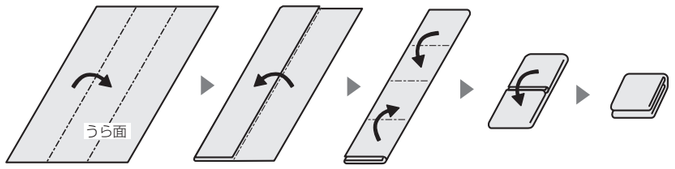

❸ 湿気の少ない場所に収納する

仕様

品　　番	DQ-2C345	DQ-3C345
表　面　材	※1　ポリエステル 98 % ナイロン 2 %	
標準寸法 (cm)	180 × 180	245 × 194
標準質量 (kg)	2.6	3.8

※ 1‥‥抗菌加工
試験機関 : 社団法人京都微生物研究所
試験方法 : フィルム密着法
抗菌加工方法 : 抗菌成分（銀系）をカバーの第一基布に練り込み
試験結果 : 抗菌活性値 2.0 以上

パナソニック株式会社　ランドリー・クリーナービジネスユニット
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
© Panasonic Corporation 2012

Panasonic

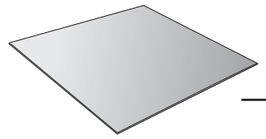

取扱説明書
電気カーペット用カバー　家庭用

	2 畳相当	3 畳相当
品番	DQ-2C345	DQ-3C345

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

知っておいていただきたいこと

カバーに折りじわができています

● 購入後すぐやシーズンの始めなどは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。

においがすることがあります

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。

遊び毛がでることがあります

● 購入後すぐは表面に遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていきます。

毛足が飛び出すことがあります

● 引っ張らずにはさみで切りそろえてください。

電気カーペット用ヒーター本体の取扱説明書もお読みください

DQ940A-5T8P0
S0612-0

お手入れのしかた

ほこりなどを掃除機で取り除く

■部分的な汚れ

❶ 薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取る

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

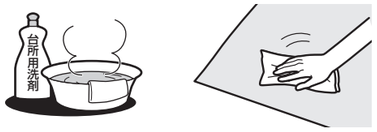

❷ 洗剤を十分ふき取る

❸ 日陰で十分乾燥させる

ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しない

生地を傷める原因。

ドライクリーニングやコインランドリーで洗濯しない
天日干しはしない

カバーの裏面を傷め白い粉が出る原因。

■洗濯のしかた

品番	大きさ	手洗い	洗濯機容量	クリーニング店に依頼する場合		洗　濯　表　示
				洗濯方法	お願い	
DQ-2C345	2畳相当	○	7 kg以上	手洗いまたはシャンプークリーニング	「ドライクリーニング」「タンブラー乾燥」は絶対におやめください。	
DQ-3C345	3畳相当	○	洗えません			

お願い

- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- 洗濯時は洗濯用中性洗剤を使用し、洗濯機で指定された洗濯ネットを使用してください。
- がんこな汚れは、手洗いや洗濯機で洗っても取れないことがありますので、あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。
- クリーニング店に依頼される場合、ドライクリーニング・タンブラー乾燥はできないことをお伝えください。

お知らせ

- 洗濯機の容量は、当社の全自動洗濯機の大きさに基づいていますが、同じ容量の洗濯機でも機種によっては洗えないことがあります。
- ドラム式洗濯機では、洗えません。

お手入れのしかた

ご家庭の洗濯機では洗濯できます

全自動洗濯機の場合（DQ-2C345のみ）

準備 ❶ 折り上がりがおもて面になるように折りたたむ

※ただし洗濯キャップが使用可能な当社洗濯機の場合は洗濯機の取扱説明書に従ってください。

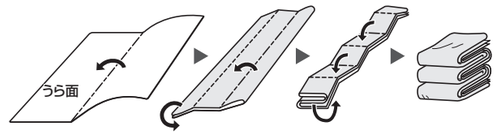

洗濯 ❷ 洗剤を入れ、洗濯をする

〈家庭用洗濯機で洗う場合〉

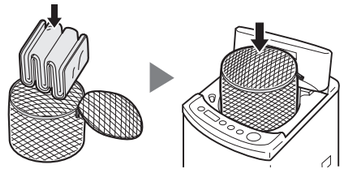

（洗濯用ネットに入れる）　（ファスナー部を上にして入れる）

〈洗濯キャップが使用可能な当社洗濯機で洗う場合〉

折りたたんだまま入れ、必ず洗濯キャップを取り付けてください。

※この場合洗濯用ネットは必要ありません。

- 洗濯用中性洗剤と静電気防止のための柔軟仕上げ剤を使用してください。
- 大物コースまたは毛布コースを選んでください。
- 洗濯乾燥機での乾燥はしないでください。

すすぎ ❸ すすぐ

脱水 ❹ 脱水後、カバーを取り出す

- 洗濯ネットに入れた場合は、先にネットを開いてから、カバーを取り出してください。

乾燥 ❺ 陰干しする

- 乾燥機は使用しないでください。
- ぬれたまま、引きずらないでください。
- 天日干しはしないでください。

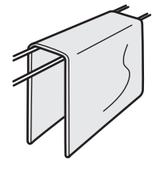

手洗いの場合

折り上がりがおもて面になるように折りたたむ



洗剤を入れ、手洗い（踏み洗い）をする

- 洗濯用中性洗剤を使用し、汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。
- 水分を含むと、重くなりますのでご注意ください。
- 踏み洗いをするときは、すべりやすいのでご注意ください。

十分にすすぐ

静電気防止のため、柔軟仕上剤を使用してください。

浴そうのふちなどにかけ、水を切る